babybrezza®

Consultez le site:

www.babybrezza.com

Pour obtenir des conseils de cuisine, des recettes, des accessoires et plus encore.

Numéros de brevet américain 6,505,545 et 6,703,061

©2011 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza™

Le ROBOT TOUT-EN-UN POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS POUR BÉBÉS

Instructions

Mesures de protection importantes

1. Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées.
3. Ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir les risques d'électrocution.
4. Toujours superviser les opérations lorsqu'un appareil électrique est utilisé par ou à proximité des enfants.
5. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il doit être nettoyé. Laisser l'appareil refroidir avant d'insérer ou de retirer des composants.
6. Ne pas utiliser d'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé(e), s'il fonctionne mal ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
7. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas expressément recommandés par le fabricant de l'appareil comporte des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
8. Utiliser l'appareil sur une surface plane; vérifier qu'aucun débris n'est logé sous l'appareil et que toutes les pattes de caoutchouc reposent bien sur la surface.
9. Le produit est conçu pour un usage intérieur uniquement; ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon d'alimentation dépasser le rebord du comptoir ou de la table, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Ne pas déposer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni à l'intérieur d'un four chaud.
12. Toujours faire preuve de prudence lors du déplacement d'un appareil contenant des liquides chauds.
13. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. Ne pas faire fonctionner l'appareil si son bol ne contient pas de nourriture.
15. Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame étant plus large que l'autre). Cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée d'une seule façon afin de réduire les risques d'électrocution. Si la fiche s'insère mal dans la prise, la brancher de l'autre côté. Communiquer avec un électricien qualifié si la fiche ne peut toujours pas être branchée dans la prise. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
16. Vérifier que l'appareil est bien hors tension avant de le débrancher.
17. Si l'appareil est raccordé à une rallonge électrique, s'assurer que celle-ci affiche l'homologation appropriée pour l'appareil. Le cas échéant, ne pas laisser la rallonge électrique dépasser le rebord du comptoir ou de la table pour empêcher les enfants de l'agripper ou de s'y empêtrer par inadvertance.
18. Toujours vérifier la température de la nourriture avant de la servir.
19. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant de servir de la nourriture à même l'appareil. Ne pas laisser le cordon d'alimentation à portée des enfants.
20. Éviter tout contact avec les composants mobiles. Ne jamais retirer le couvercle pendant que la lame est en mouvement.
21. La lame comporte 4 côtés tranchants très coupants. Manipuler avec soin. Installer et retirer la lame en la manipulant par la partie supérieure de sa tige de plastique.
22. Ne pas démonter ou lubrifier l'arbre d'entraînement.
23. Ne pas mélanger d'aliments durs dans cet appareil. Utiliser la fonction « Cuisson à la vapeur et mélange » de l'appareil pour les aliments durs, par exemple les carottes et les pommes de terre. N'utiliser la fonction « Mélange uniquement » que pour les aliments mous comme les bananes et les baies.

Fonction Interrupteur de sécurité

Si le couvercle du bol est ouvert ou si le bol est enlevé de sa base pendant le fonctionnement, la machine s'éteindra automatiquement et fera bip rapidement. Si le couvercle et le bol sont remis en place en moins de 10 secondes, la machine se remettra en route, sinon elle se mettra en mode « veille ».

Protection contre la surchauffe

Si le compartiment à vapeur tourne à sec pendant le fonctionnement, l'élément chauffant s'éteindra et la machine émettra rapidement 5 bips. Ajouter de l'eau dans le compartiment à vapeur pour relancer la machine.

Conserver ces instructions

Composants du robot Baby Brezza

Apprenez à connaître votre robot culinaire Baby Brezza

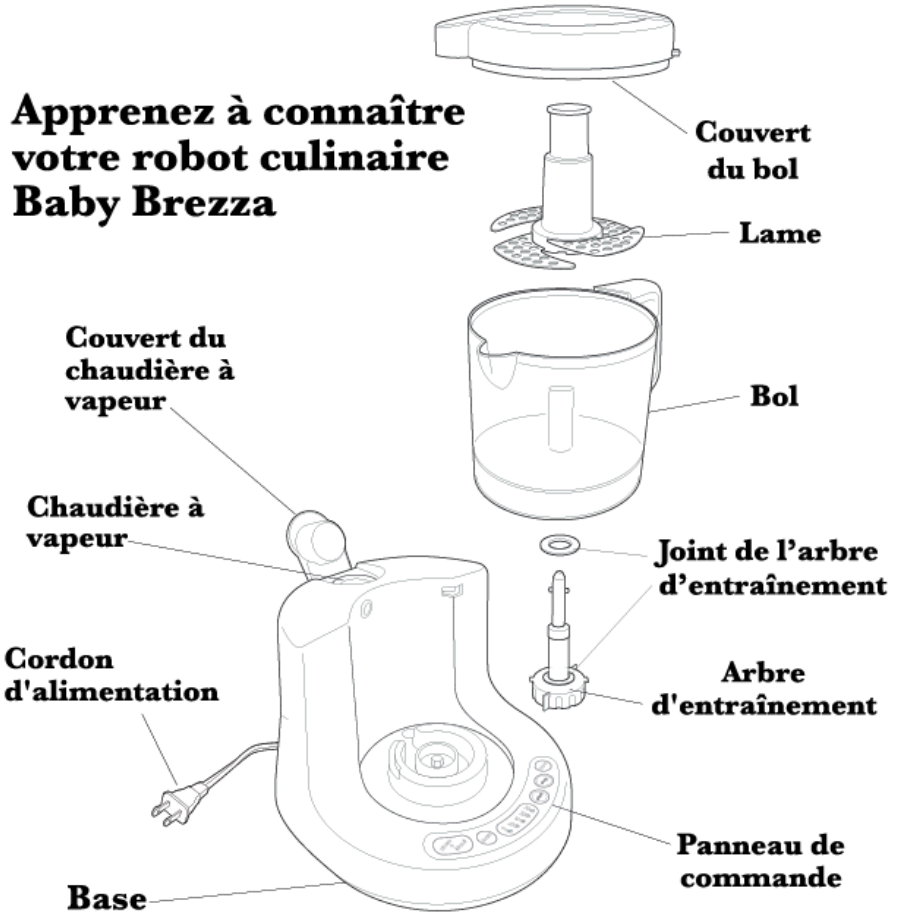

TECHNICAL DATA			Model: BRZ9043
Supply voltage: 120V ~50/60Hz	Current: 3.5A	Power: 400W	

Mode d'emploi

Nettoyer tous les composants avant le premier usage

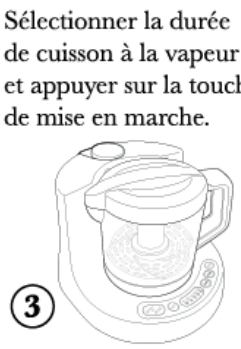

- Brancher la prise de courant dans la prise murale. Des lumières blues vont cycler pour confirmer que le courant est fait.
- Ouvrer le couvert de la chaudière à vapeur, ajouter 160ml d'eau à la chaudière à vapeur, fermer le couvert de la chaudière à vapeur fermement. Le bol est marqué avec une ligne de mesure de 160 ml pour votre convenance.
- **Mettre la lame dans le bol en simplement laissant tomber la lame sur l'arbre moteur sans le tourner. Il va souplement se situé dans le bol. Ne fermer pas à clé la lame en la tournant ou en appuyant sur elle.**
- Assurez-vous que l'arbre moteur et l'arbre moteur joint sont insérés dans le bol correctement avant de vaporiser ou mélanger. Utiliser la machine sans l'arbre moteur ou le joint va endommager la base.
- Ajouter les ingrédients désirés au bol, fermer le couvert du bol fermement en le tournant en sens antihoraire. (Voir l'attachement couvert et bol page 3.)
- Assurez-vous que le tab de sécurité du couvert du bol est complètement inséré dans la base parce ce que la machine ne démarrera pas.

Fixation du couvercle et du bol

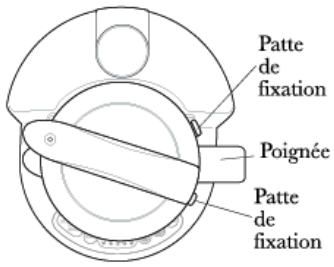

Pour poser le couvercle sur le bol, placer le couvercle de sorte que la poignée se trouve entre les deux pattes de fixation du couvercle, puis tourner en sens antihoraire.

Tourner le bol en sens antihoraire pour le verrouiller sur la base.

Tourner le couvercle en sens antihoraire pour le verrouiller sur le bol.

Tourner le bol en sens horaire pour le libérer de sa base.

Tourner le couvercle en sens horaire pour le libérer du bol.

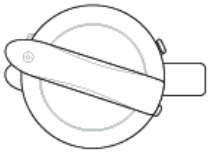
Déverrouillé

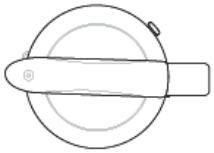
Verrouillé

Cuisson et boutons de commande

Cuisson à la vapeur et mélange:

- Appuyer plusieurs fois sur la touche « steam + blend », jusqu'à ce que la durée de cuisson visée s'affiche. Les témoins lumineux du panneau de commande indiqueront la durée de cuisson sélectionnée.
- Appuyer sur la touche de mise en marche pour lancer le cycle de cuisson à la vapeur et de mélange. À la fin du cycle de cuisson à la vapeur, le cycle de mélange s'exécutera pendant 30 secondes, puis l'appareil s'arrêtera.
- Pour obtenir une consistance plus lisse, appuyer sur la touche « blend » et la maintenir enfoncée pour continuer de mélanger les aliments.

Mélange:

- Vérifier que le couvercle du bol est bien verrouillé en position. Appuyer sur la touche « blend » et la maintenir enfoncée jusqu'à l'obtention de la consistance voulue. Ne jamais retirer le couvercle pendant que la lame est en mouvement.

Cuisson à la vapeur uniquement:

- Pour cuire vos aliments à la vapeur sans utiliser le cycle automatique de mélange, appuyer plusieurs fois sur la touche « steam » jusqu'à ce que la durée souhaitée de cuisson à la vapeur s'affiche.
- Appuyer sur la touche de mise en marche pour amorcer le cycle de cuisson à la vapeur. L'appareil émettra trois bips et s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle de cuisson à la vapeur.

Réchauffage et décongélation:

- La fonction de cuisson à la vapeur peut être utilisée pour réchauffer et décongeler les aliments. Voir les instructions de la rubrique « cuisson à la vapeur uniquement » ci-dessus.

Conseils importants pour la cuisson

- Assurez-vous toujours que la lame est en position élevée pour la cuisson à la vapeur. La lame peut être placée dans deux positions :

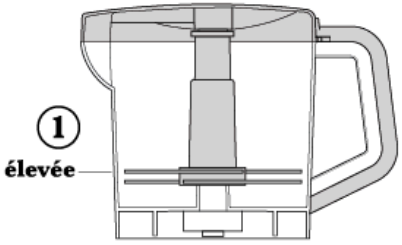

Position élevée pour la cuisson à la vapeur.
Placer la lame sur l'arbre d'entraînement sans la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

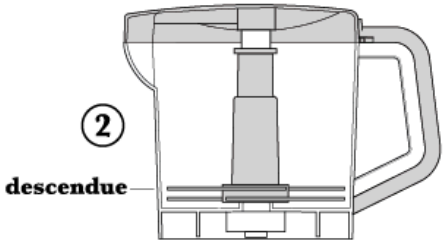

Position descendue pour mélanger.
La lame s'abaisse automatiquement lorsque la commande « mélanger » (blend) est activée.

- **Ne pas trop remplir le réservoir de cuisson à la vapeur.**
  Il est normal qu'un peu d'eau soit vaporisée dans le bol, mais un réservoir trop rempli vaporisera une quantité d'eau excessive dans le bol et pourrait causer l'ouverture du couvercle du réservoir.
- **Couper les ingrédients en petits morceaux de 0,5 à 1,25 cm avant de les transférer dans le bol.**
  Cette étape aide la nourriture à cuire et à se mélanger plus uniformément, vous assurant que la texture de la nourriture que vous donnez à votre bébé est facile à avaler et à digérer.

Nettoyage :

- Toujours s'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'appareil avant et après utilisation.
  Le bol, la lame et le couvercle du bol peuvent être mis au lave-vaisselle* ou nettoyés à la main dans de l'eau tiède avec un savon doux. Ne jamais utiliser d'éponge abrasive pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais mettre l'arbre d'entraînement dans le lave-vaisselle.
- Nettoyer la base de l'appareil à l'aide avec un linge humide.
- Un nettoyage régulier du réservoir à cuisson à la vapeur est recommandé pour prévenir tout bris causé par des dépôts de minéraux. La fréquence de nettoyage requise est déterminée par le type d'eau que vous utilisez et la quantité de dépôt minéral qui se forme dans l'appareil. Toujours s'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer. Mélanger 1/3 de tasse de vinaigre blanc et 1/3 de tasse d'eau dans le réservoir et laisser reposer toute la nuit. Vider le mélange de vinaigre et eau en suivant les instructions ci-dessous. Remplir le réservoir avec de l'eau pure, brancher l'appareil et activer un cycle « vapeur » de 15 minutes. Rincer le réservoir à l'eau claire pour éliminer toute trace de vinaigre. Vider le réservoir complètement, puis le remplir à nouveau avec de l'eau pure avant de préparer une nouvelle recette.
- Ne jamais utiliser d'agent de détartrage chimique pour nettoyer l'appareil.
- Note : Pour s'assurer d'évacuer tout liquide de l'appareil, ouvrir le couvercle du réservoir à cuisson vapeur et faire couler le liquide par l'ouverture située à l'avant de la machine (voir le diagramme ci-dessous).

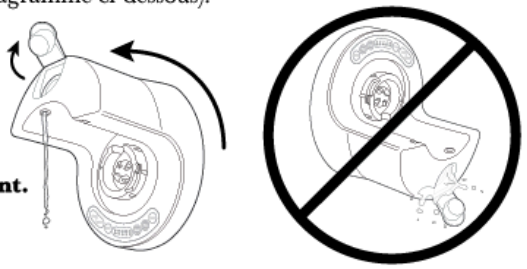

* Retrait de l'arbre d'entraînement

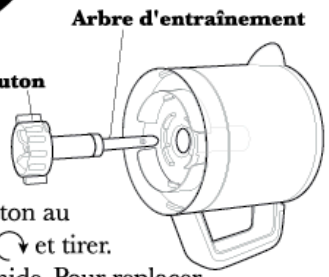

Retirer l'arbre d'entraînement avant de laver le bol au lave-vaisselle. Cf. illustration. Pour retirer l'arbre d'entraînement, tourner le bouton au bas du bol dans le sens des aiguilles d'une montre ↻ et tirer. Essuyez l'arbre d'entraînement avec un chiffon humide. Pour replacer l'arbre d'entraînement après nettoyage, l'insérer dans l'orifice au bas du bol et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ↺ pour le verrouiller.*

***Toujours s'assurer que les joints d'étanchéité arbre de transmission et sont Driveshaft correctement insérée et verrouillée en place pour prévenir les dommages à la cuvette et la base.**

Dépannage

Situation	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne se met pas en marche.	Le compartiment à vapeur est sec. (L'appareil émettra 5 bips brefs consécutifs pour indiquer que le compartiment à vapeur est sec.)	Ajouter de l'eau dans le compartiment à vapeur.
	La patte de sécurité du couvercle du bol n'est pas bien insérée dans la base.	Vérifier que le couvercle du bo est fermé dans le sens antihoraire et que la patte de sécurité du couvercle du bol est bien insérée dans la base.
	L'appareil est débranché.	Brancher l'appareil Baby Brezza.
L'appareil s'arrête alors qu'on l'avait mis en marche.	Le compartiment à vapeur est sec. (L'appareil Baby Brezza émettra 5 bips brefs consécutifs pour indiquer que le compartiment à vapeur est sec)	Ajouter de l'eau dans le compartiment à vapeur.
	La patte de sécurité du couvercle du bol n'est pas bien insérée dans la base.	Vérifier que le couvercle du bol est bien fermé dans le sens antihoraire et que la patte de sécurité du couvercle du bol est bien insérée dans la base.
La consistance de la purée en fin de cycle n'est pas adéquate.	Les ingrédients n'ont pas été hachés assez finement avant d'être cuits à la vapeur.	Coupez les ingrédients en plus petits dés (environ 0,5 cm) avant de les mettre dans le bol.
	Les ingrédients crus ne contiennent pas beaucoup d'eau.	Ajoutez de l'eau, de la formule, du lait maternel ou un autre liquide après la cuisson vapeur et mélanger plus longtemps.
La lame est prise dans l'arbre d'entraînement.	La lame est mal placée et les tiges de l'arbre d'entraînement sont bloquées.	Remonter délicatement la colonne de la lame centrale tout en la tournant dans le sens horaire.
Il y a du tartre dans le compartiment à vapeur.	De l'eau riche en minéraux est continuellement utilisée.	Nettoyer le compartiment à vapeur en suivant les instructions de la page 5.

Si vous ne parvenez pas à régler les problèmes que vous rencontrez avec cet appareil à l'aide du tableau de dépannage ci-dessus, veuillez contacter le service clientèle au 1-888-396-6552 .